

Tipps zum ein- und ausspinnen der Kontakte Version 1.1 2016-03-27

Das Ausspinnen:

Es muss nicht immer gleich ein teures Spezialwerkzeug sein.

In diesem Fall funktioniert eine aufgebogene Büroklammer ebenfalls sehr gut.

Achtung: NIEMALS mit Gewalt an dem Kabel bzw. dem Kontakt ziehen!


Die Buchsengehäuse an der JunctionBox sind „Zwei-Stufig“.

Das bedeutet dass diese zweimal einrasten.

Falls der Kontakt beim ersten drücken der „Fahne“ nicht heraus kommt muss man die Fahne nochmals an der zweiten kleineren Öffnung drücken und vorsichtig am Kontakt ziehen.



„Fahne“ die gedrückt werden muss

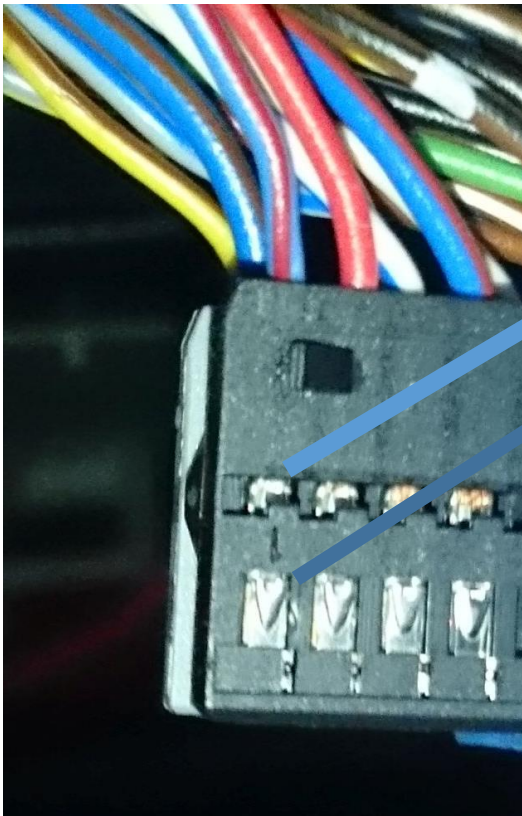

Zuerst die „Fahne“ in der großen Öffnung vorsichtig drücken.

Dabei leicht am Kabel ziehen.


Sollte das Kabel nach einem kleinen Stück fest sitzen so muss in der kleineren Öffnung darüber nochmals gedrückt werden.

Jetzt sollte sich das Kabel sehr leicht herausziehen lassen.

Das Einpinnen:


Stecker und Buchse sind „codiert“. D.h. man kann diese nicht falsch herum zusammen-stecken.

Deshalb muss darauf geachtet werden auf welcher Seite man die Kontakte einpinnt.

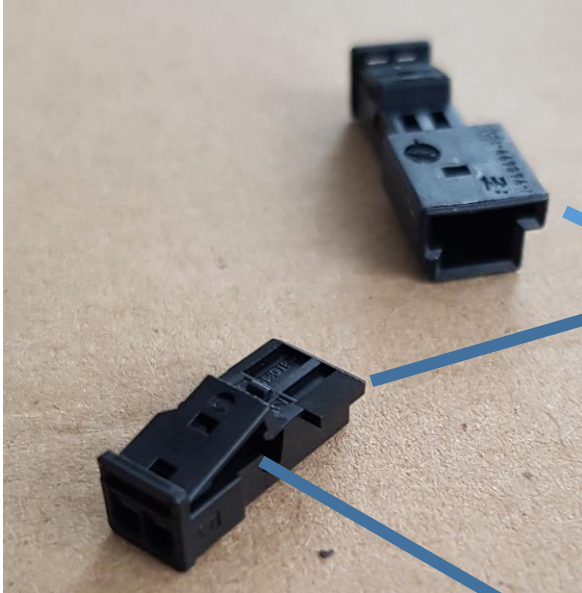

Mit dieser „Nase“ ist das falsche Zusammenstecken nicht möglich.

Nach dem Einpinnen diesen Sicherungs-Hebel herunterdrücken.

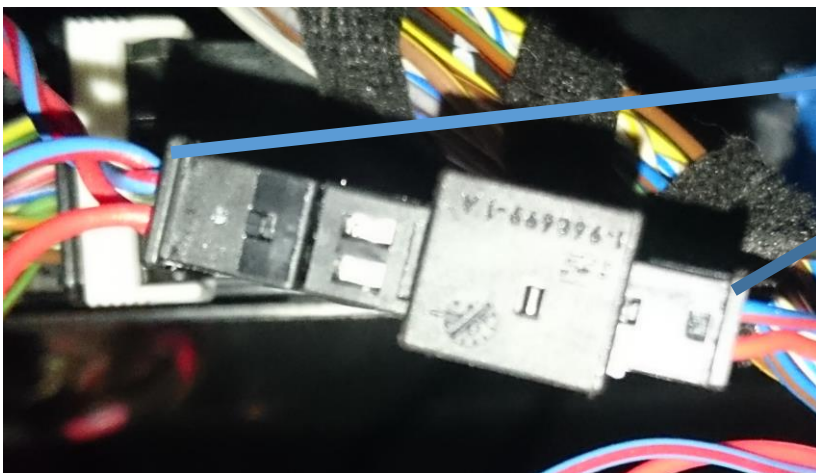


Darauf achten dass die Farben NIEMALS gekreuzt sind!

Tipps zum ein- und ausspinnen der Kontakte Version 1.1 2016-03-27

Das Ausspinnen aus den mitgelieferten Buchsengehäusen:

Die Verriegelung vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher aufhebeln:

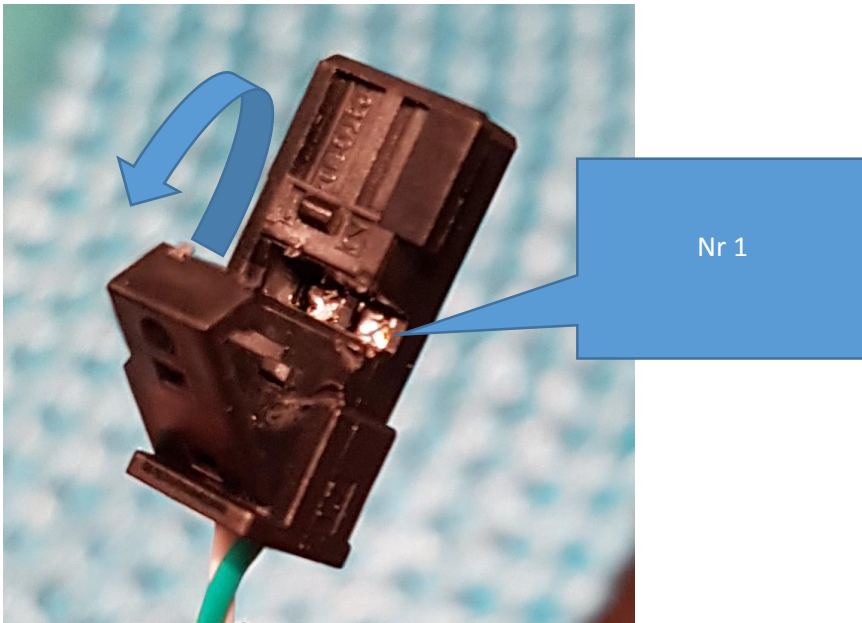

Von vorne mit einer kleinen Nadel oder einer aufgebogenen Büroklammer in die kleine Öffnung (Nr. 2) stechen und dabei vorsichtig am Kabel ziehen. Es kann vorkommen dass die Nase des Pins dann nochmal einrastet. Diese dann einfach bei Nr. 1 vorsichtig herunter drücken und wieder vorsichtig am Kabel ziehen.

